


## Technische fiches

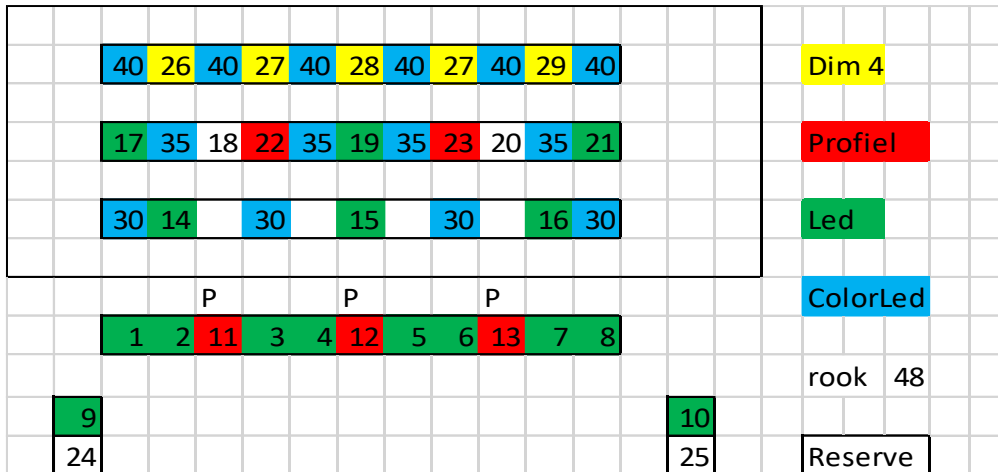

### Licht: Dimmers

GLP: 4x6 DMX Dimmer Pack type DP 106

230V 50Hz, 2kW per kanaal resistief. (patching niet configureerbaar. ch 1 = dim 1)

### Licht: DMX

Actieve DMX splitter voor inkomend signaal naar de 4 dimpacks. (patching niet configureerbaar)

### Licht: Grid

Op trussen prikpunten 16A CEE 1P+N+A

DMX OUT 3 pin female (enkel op vraag bij huisbewaarder)

DMX IN (3 pin XLR / 5 pin DMX)

### Licht: Console

Showtec Showmaster 48

Program mode: 96 cue's, 99 steps/cue over 4 banken; mixed of 1 scène; fadespeed manueel in te stellen

Preset A & B mode: Enkel de eerste 24 kanalen zijn bruikbaar.

Full Channel 1-48 mode: Alle kanalen zijn manueel bruikbaar.

### Licht: Rigging

front lichtbrug

3 trussen boven de scène: bediening via handdraaikatrollen

8 convertors 16A CEE 1P+N+A male > SHUKO female

### Licht: spots

16x Led met filterhouders en 4 aflijkleppen 3100K 160W ~ 1000W

14x ColorLed 42W ~ 250W

6x Profielspot Led 26-50° 160W ~1000W

5x Multipar 600Watt met filterhouders; 16A CEE 1P+N+A

## Bediening lichttafel Showtec Showmaster 48



### Programmatie:

zet beide Master schuiven op 10  
 zet Fade op Instan  
 zet Audio level op 0  
 zet Chaise/Scenes op 1-48 Preset

druk de Record knop in en toets code: 1668, laat daarna Record los  
 ga naar Page 1 (elke Page heeft 24 standen)  
 frontlicht van de zaalbrug = Channel 1-10

De lichtstanden worden geprogrammeerd onder Channel 25-48.  
 Om op te nemen:

Record kort indrukken, daarna Record ingedrukt houden en het Channelnr ingeven, daarna Record loslaten.

Het programmeren afsluiten door Record ingedrukt te houden en Rec Exit indrukken.

Mode Select indrukken, daarna brandt Chaise rood!!



prikpunten (rail in kast)																														
dim		25	↘	26	↘	27	↘	28	↘																					
prik		29	30	31	32	33	34	35	36																					
dim				↘			↘			↘			↘																	
prik		21	22	23	24	25	26	27	28																					
dim		↘	↘			↘			↘			↘			↘															
prik		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20																			
		↘	↘			↘			↘			↘			↘															
prik		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																			

### Geluidsinstallatie:

De installatie staat achterin de toneelzaal op een regietafel

1x Mackie ONYX 1620, 16 kanaals, 4 Aux

1x Stageblock 16 x In, 4Aux

2x monitoren (actief), The Box MA150

3x monitoren (actief), The box MA120

2x QSC KSUB 1000 W actieve subwoofer

2x QSC K8 1000 W actieve speaker

2x2 draadloze microfoon Sennheiser EM-XSW1 Dual

2x microfoon Shure PG58

2x microfoon Shure SM48

2x microfoon Shure BG1.1

1x microfoon Bell M260V

4x microfoonstatief

Theaterzaal - 20m x 15m x 5m - 210 personen - 180m<sup>2</sup>



Scene - 12.50m x 7.25m x doeklengte 7.5m - voor het doek 7.5 x 1.5m

